
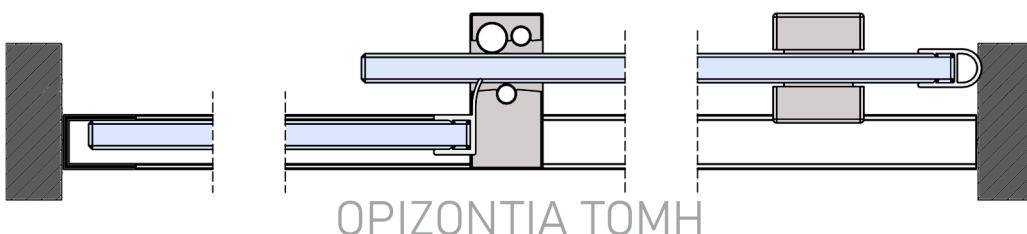



Η PANIDIS S.A. ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της σύγχρονης αρχιτεκτονικής για μινιμαλιστικό σχεδιασμό με το σύστημα GS-20. Ο καινοτόμος σχεδιασμός του επικεντρώνεται στην υψηλή αισθητική, τη λειτουργικότητα, την αντοχή και την ασφάλεια.

GS-20

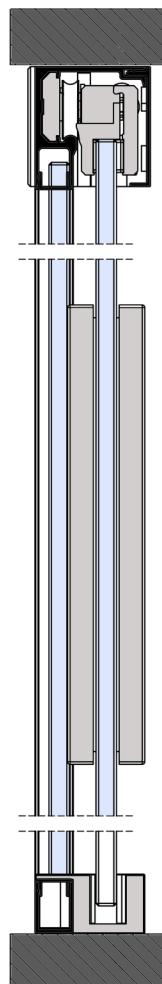


ΚΑΘΕΤΗ
ΤΟΜΗ

ΠΡΟΦΙΛ

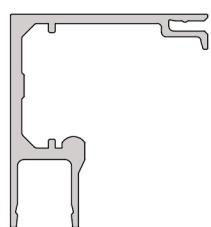


GS-20-01

GS-20-12



GS-20-11



GHR-2015


ΛΑΣΤΙΧΑ

FOU-08 ή FOU-10




FTE10-08 ή FTE10-10



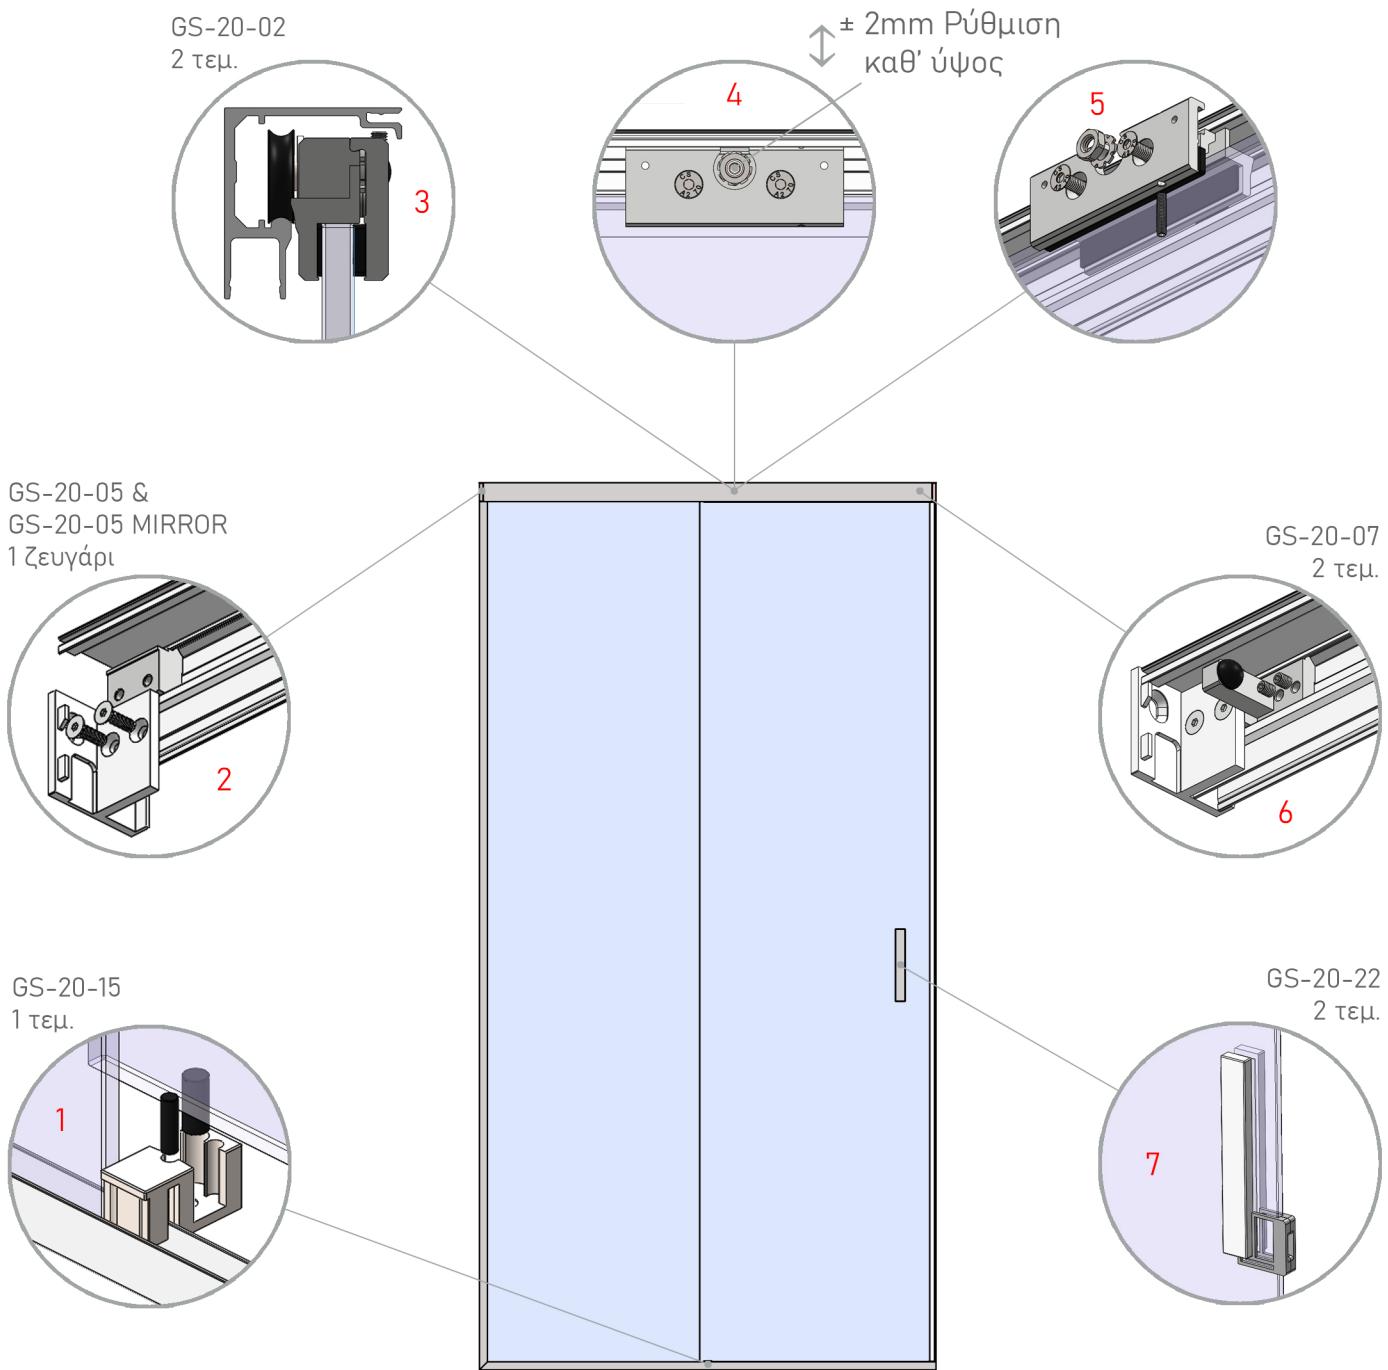

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ


- Κόψτε τα περιμετρικά προφίλ (GHR-2015) υπό γωνία 45° στη μία πλευρά και στερεώστε τα με ασφάλεια στον τοίχο και στο πάτωμα.
- Τοποθετήστε τις βάσεις τοίχου (GS-20-05 & GS-20-05 MIRROR) σύμφωνα με τα περιμετρικά προφίλ.
- Εγκαταστήστε τον σταθερό υαλοπίνακα και ασφαλίστε τον με τακάκια στη σωστή θέση. Στη συνέχεια, τοποθετήστε τον οδηγό GS-20-15 στο κάτω προφίλ.
- Στη συνέχεια, εγκαταστήστε τα stoppers (GS-20-07) και τους αντάπτορες στο προφίλ GS-20-01 και στερεώστε το στις βάσεις τοίχου (εικόνα 2). Σφίξτε τον συρόμενο υαλοπίνακα στους σφιγκτήρες (GS-20-02), χρησιμοποιώντας δύο τακάκια 1mm για υαλοπίνακα πάχους 10mm και από ένα για υαλοπίνακα πάχους 8mm (εικόνα 5). Βεβαιωθείτε ότι το βάρος του συρόμενου υαλοπίνακα δεν ξεπερνά τα 70kg. Αφαιρέστε το προστατευτικό φίλμ από την κολλητική ταινία διπλής όψεως στα χερούλια και τοποθετήστε τα στη σωστή θέση, χρησιμοποιώντας το ειδικό sablon. (εικόνα 7)
- Έπειτα, τοποθετήστε τον συρόμενο υαλοπίνακα ανάμεσα στο εξάρτημα GS-20-15 στο κάτω προφίλ και κρεμάστε τα ράουλα στη ράγα του προφίλ GS-20-01 (εικόνα 3). Χρησιμοποιήστε δύο μικρούς κυλίνδρους για υαλοπίνακα πάχους 10mm, ή από έναν για υαλοπίνακα πάχους 8mm (εικόνα 1). Στερεώστε το βιδώνοντας τους αντάπτορες στις βάσεις τοίχου και τα stoppers στη σωστή θέση. (εικόνα 6)
- Ρυθμίστε το ύψος του υαλοπίνακα, αν χρειάζεται, ξεβιδώνοντας την βίδα (εικόνα 4). Μόλις ολοκληρωθεί η ρύθμιση, στερεώστε τον υαλοπίνακα στη θέση του βιδώνοντας τις σκουληκόβιδες στους σφιγκτήρες, αφήνοντας απόσταση 1mm από το επάνω προφίλ. (εικόνα 3)
- Χρησιμοποιήστε το προφίλ GS-20-11 για να καλύψετε τα κανάλια και στις δύο ράγες (πάνω και κάτω) και το προφίλ GS-20-12 για να καλύψετε την εσωτερική πλευρά του προφίλ GS-20-01.
- Τέλος, τοποθετήστε το λάστιχο FOU-08/FOU-10 στον συρόμενο υαλοπίνακα και το λάστιχο FTE10-08/FTE10-10 στον σταθερό υαλοπίνακα.

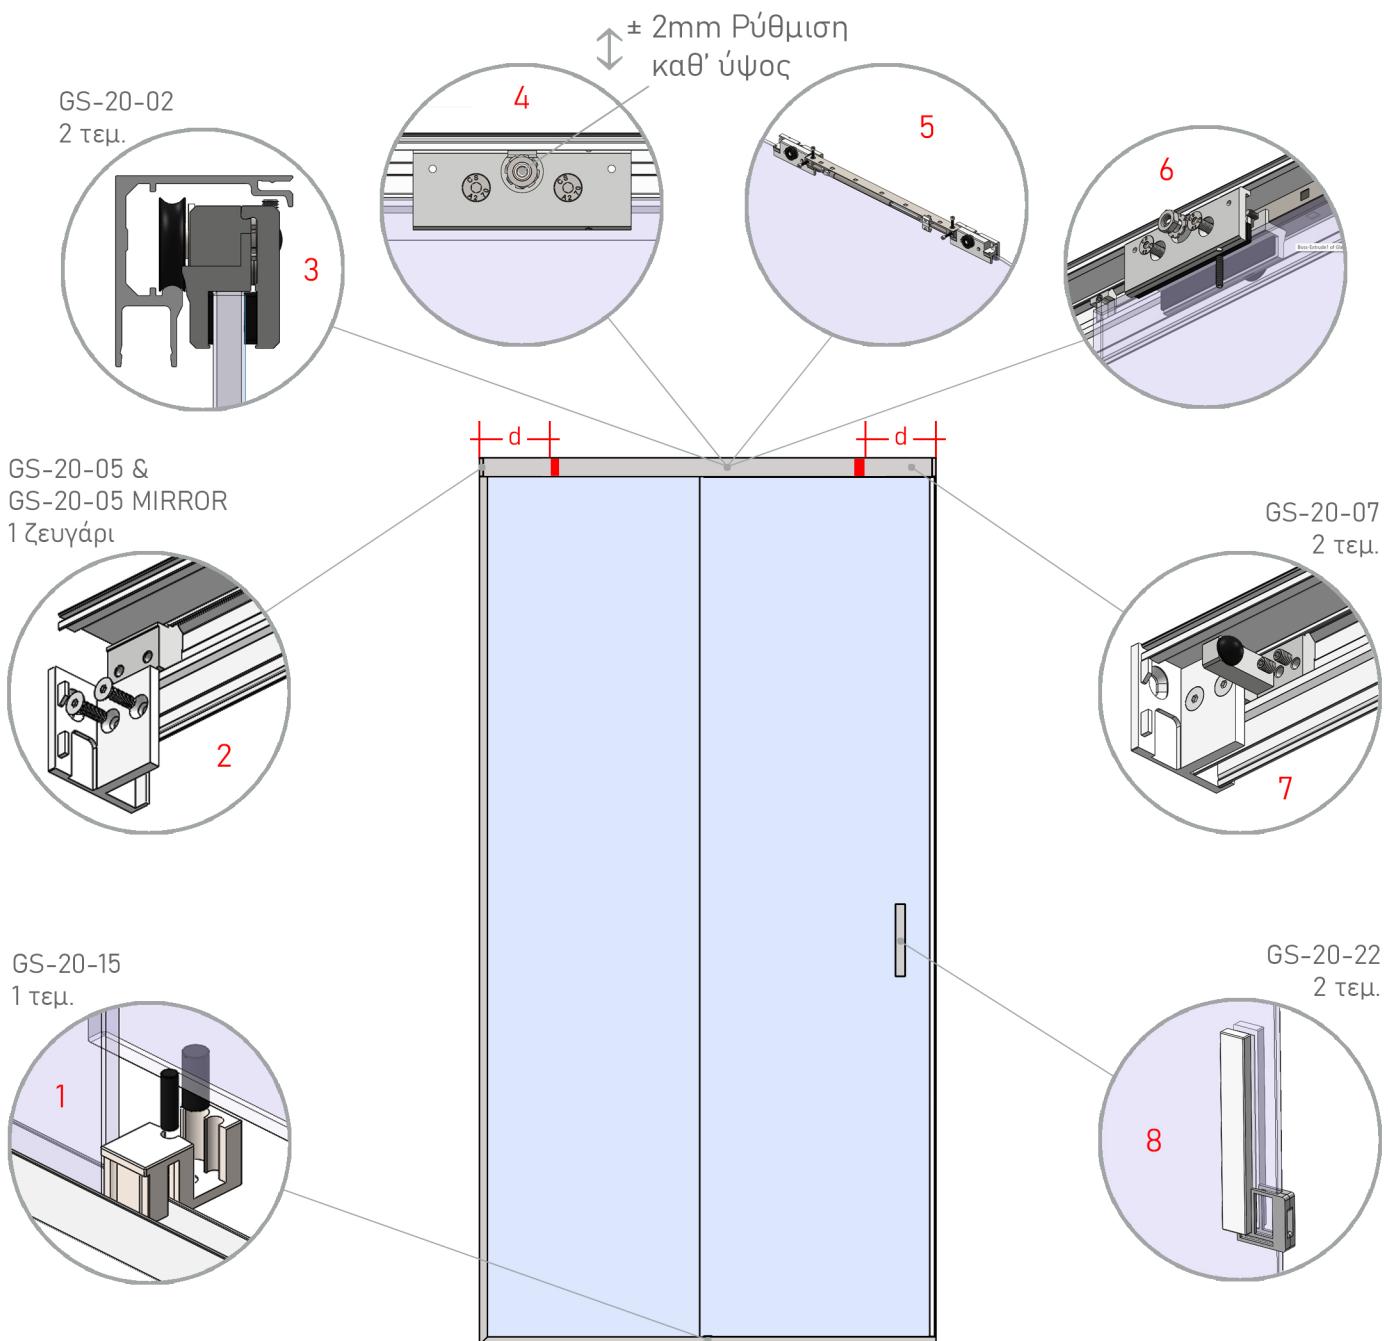

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ





- Κόψτε τα περιμετρικά προφίλ (GHR-2015) υπό γωνία 45° στη μία πλευρά και στερεώστε τα με ασφάλεια στον τοίχο και στο πάτωμα.
- Τοποθετήστε τις βάσεις τοίχου (GS-20-05 & GS-20-05 MIRROR) σύμφωνα με τα περιμετρικά προφίλ.
- Εγκαταστήστε τον σταθερό υαλοπίνακα και ασφαλίστε το με τακάκια στη σωστή θέση. Στη συνέχεια, τοποθετήστε τον οδηγό GS-20-15 στο κάτω προφίλ.
- Στη συνέχεια, εγκαταστήστε τα stoppers (GS-20-07), τους αντάπτορες και τα αντικρίσματα του μηχανισμού soft-close στο προφίλ GS-20-01 και στερεώστε το στις βάσεις τοίχου (**εικόνα 2**). Τοποθετήστε τον μηχανισμό soft-close ανάμεσα στους σφιγκτήρες (**εικόνα 5**) και σφίξτε τον συρόμενο υαλοπίνακα στους σφιγκτήρες (GS-20-02), χρησιμοποιώντας δύο τακάκια 1mm για υαλοπίνακα πάχους 10mm και από ένα για υαλοπίνακα πάχους 8mm (**εικόνα 6**). Βεβαιωθείτε ότι το βάρος του συρόμενου υαλοπίνακα δεν ξεπερνά τα 70kg. Αφαιρέστε το προστατευτικό φίλμ από την κολλητική τανιά διπλής όψεως στα χερούλια και τοποθετήστε τα στη σωστή θέση, χρησιμοποιώντας το ειδικό sablon. (**εικόνα 8**)
- Έπειτα, τοποθετήστε τον συρόμενο υαλοπίνακα ανάμεσα στο GS-20-15 στο κάτω προφίλ και κρεμάστε τα ράουλα στη ράγα του προφίλ GS-20-01 (**εικόνα 3**). Χρησιμοποιήστε δύο μικρούς κυλίνδρους για υαλοπίνακα πάχους 10mm, ή από έναν για υαλοπίνακα πάχους 8mm (**εικόνα 1**). Στερεώστε το βιδώνοντας τους αντάπτορες στις βάσεις τοίχου και τα stoppers και τα αντικρίσματα στη σωστή θέση (**εικόνα 7**). Βεβαιωθείτε ότι τα αντικρίσματα έχουν απόσταση τουλάχιστον 180mm από τον τοίχο, όπως φαίνεται στην εικόνα.
- Ρυθμίστε το ύψος του υαλοπίνακα, αν χρειάζεται, ξεβιδώνοντας την βίδα (**εικόνα 4**). Μόλις ολοκληρωθεί η ρύθμιση, στερεώστε τον υαλοπίνακα στη θέση του βιδώνοντας τις σκουληκόβιδες στους σφιγκτήρες, αφήνοντας απόσταση 1mm από το επάνω προφίλ. (**εικόνα 3**)
- Χρησιμοποιήστε το προφίλ GS-20-11 για να καλύψετε τα κανάλια και στις δύο ράγες (πάνω και κάτω) και το προφίλ GS-20-12 για να καλύψετε την εσωτερική πλευρά του προφίλ GS-20-01.
- Τέλος, τοποθετήστε το λάστιχο FOU-08/FOU-10 στον συρόμενο υαλοπίνακα και το λάστιχο FTE10-08/FTE10-10 στον σταθερό υαλοπίνακα.

Για Φάρδος>1130 ή Φάρδος Συρόμενου Τζαμιού>600

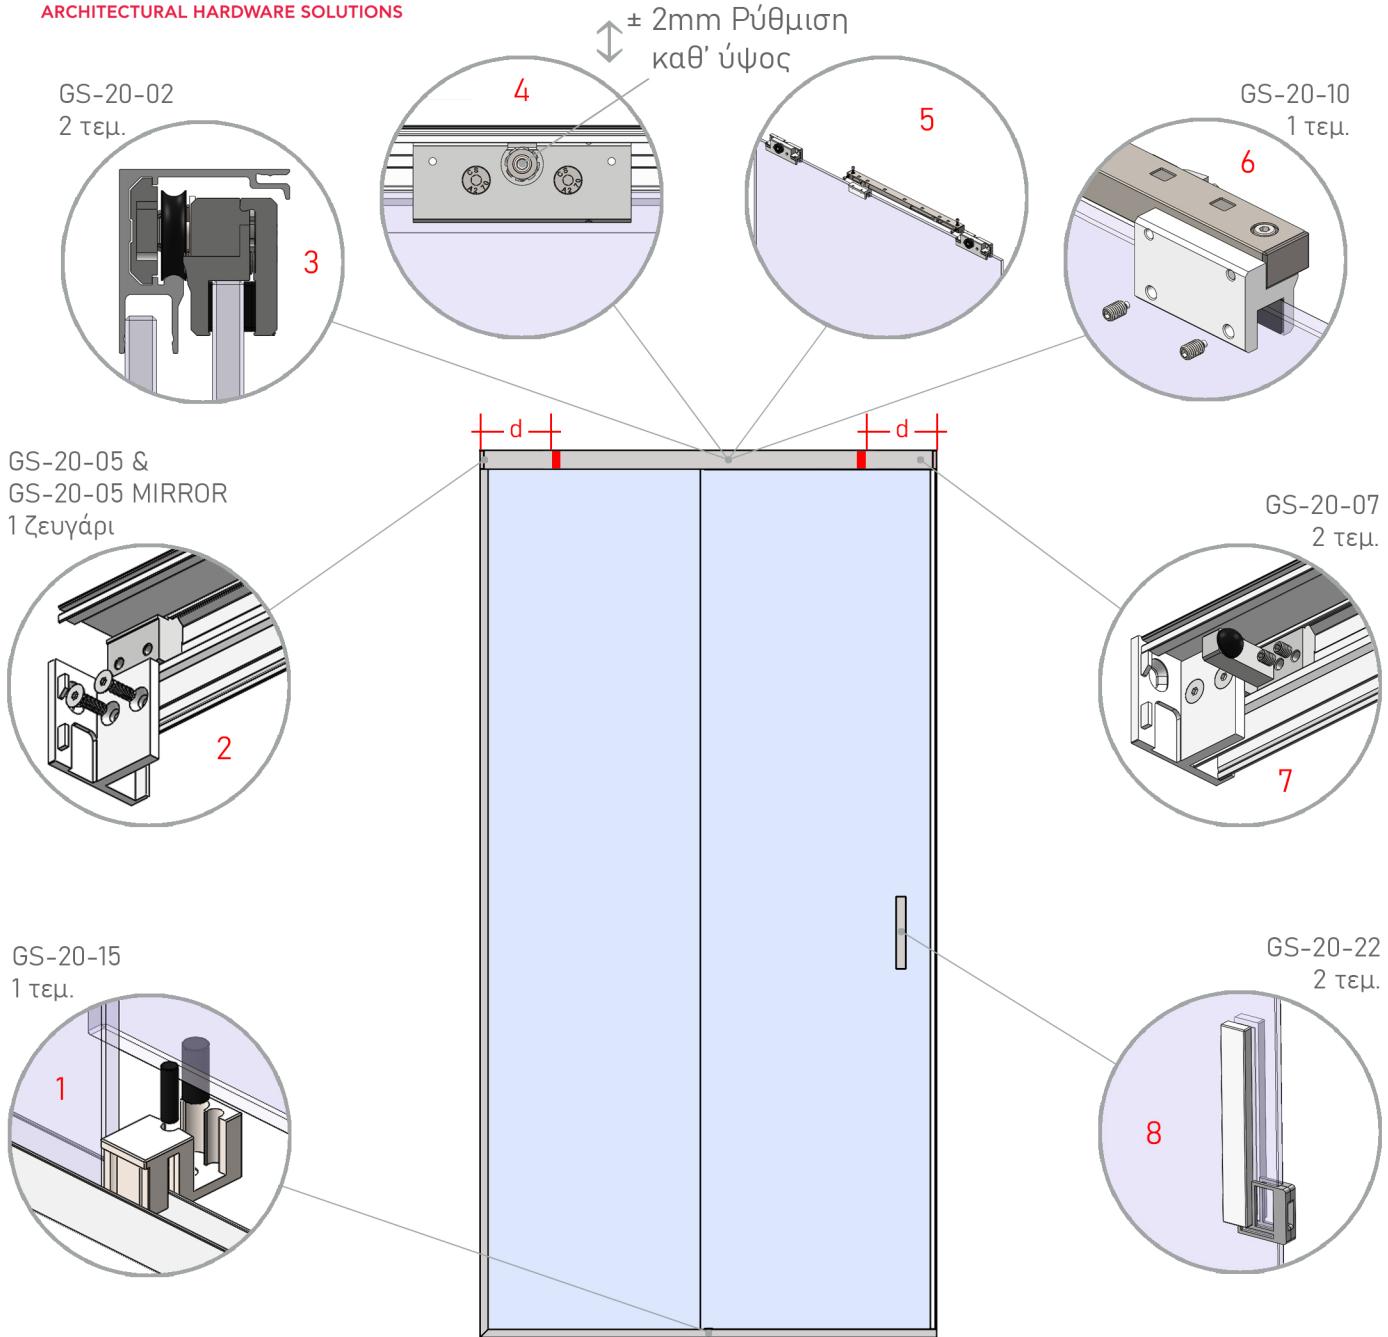

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

- Κόψτε τα περιμετρικά προφίλ (GHR-2015) υπό γωνία 45° στη μία πλευρά και στερεώστε τα με ασφάλεια στον τοίχο και στο πάτωμα.
- Τοποθετήστε τις βάσεις τοίχου (GS-20-05 & GS-20-05 MIRROR) σύμφωνα με τα περιμετρικά προφίλ.
- Εγκαταστήστε το σταθερό υαλοπίνακα και ασφαλίστε το με τακάκια στη σωστή θέση. Στη συνέχεια, τοποθετήστε τον οδηγό GS-20-15 στο κάτω προφίλ.
- Στη συνέχεια, εγκαταστήστε τα stoppers (GS-20-07), τους αντάπτορες και τα αντικρίσματα του μηχανισμού soft-close στο προφίλ GS-20-01 και στερεώστε το στις βάσεις τοίχου (**εικόνα 2**). Τοποθετήστε τον μηχανισμό soft-close ανάμεσα στον σφιγκτήρα και το εξάρτημα GS-20-10 (**εικόνα 5**) και σφίξτε τον συρόμενο υαλοπίνακα στους σφιγκτήρες (GS-20-02), χρησιμοποιώντας δύο σκουληκόβιδες M5x6 με μαλακή μύτη για υαλοπίνακα πάχους 10mm και δύο σκουληκόβιδες M5x9 με μαλακή μύτη για υαλοπίνακα πάχους 8mm (**εικόνα 6**). Βεβαιωθείτε ότι το βάρος του συρόμενου υαλοπίνακα δεν ξεπερνά τα 70kg. Αφαιρέστε το προστατευτικό φίλμ από την κολλητική ταινία διπλής όψεως στα χερούλια και τοποθετήστε τα στη σωστή θέση, χρησιμοποιώντας το ειδικό sablon. (**εικόνα 8**)
- Έπειτα, τοποθετήστε τον συρόμενο υαλοπίνακα ανάμεσα στο εξάρτημα GS-20-15 στο κάτω προφίλ και κρεμάστε τα ράουλα στη ράγα του προφίλ GS-20-01 (**εικόνα 3**). Χρησιμοποιήστε δύο μικρούς κυλίνδρους για υαλοπίνακα πάχους 10mm, ή από έναν για υαλοπίνακα πάχους 8mm (**εικόνα 1**). Στερεώστε το βιδώνοντας τους αντάπτορες στις βάσεις τοίχου και τα stoppers και τα αντικρίσματα στη σωστή θέση (**εικόνα 7**). Βεβαιωθείτε ότι τα αντικρίσματα έχουν απόσταση τουλάχιστον 180mm από τον τοίχο, όπως φαίνεται στην εικόνα.
- Ρυθμίστε το ύψος του υαλοπίνακα, αν χρειάζεται, ξεβιδώνοντας την βίδα (**εικόνα 4**). Μόλις ολοκληρωθεί η ρύθμιση, στερεώστε τον υαλοπίνακα στη θέση του βιδώνοντας τις σκουληκόβιδες στους σφιγκτήρες, αφήνοντας απόσταση 1mm από το επάνω προφίλ. (**εικόνα 3**)
- Χρησιμοποιήστε το προφίλ GS-20-11 για να καλύψετε τα κανάλια και στις δύο ράγες (πάνω και κάτω) και το προφίλ GS-20-12 για να καλύψετε την εσωτερική πλευρά του προφίλ GS-20-01.
- Τέλος, τοποθετήστε το λάστιχο FOU-08/FOU-10 στον συρόμενο υαλοπίνακα και το λάστιχο FTE10-08/FTE10-10 στον σταθερό υαλοπίνακα.

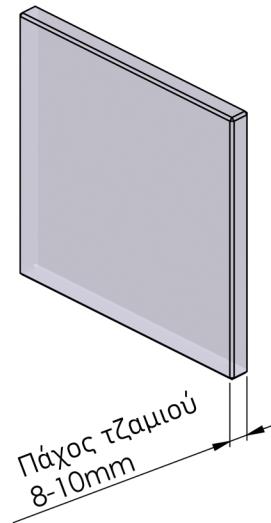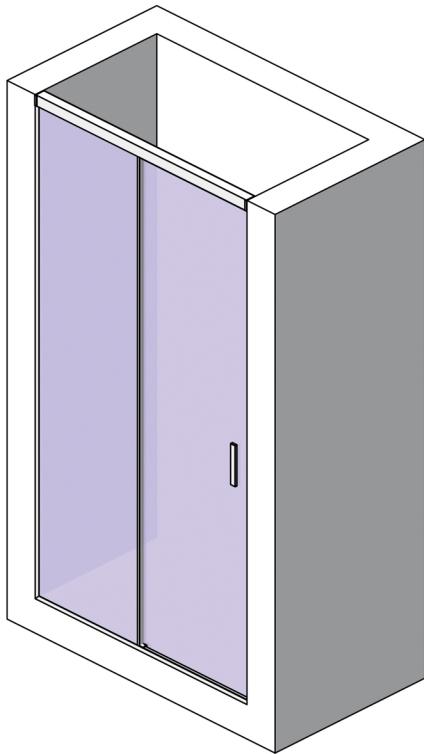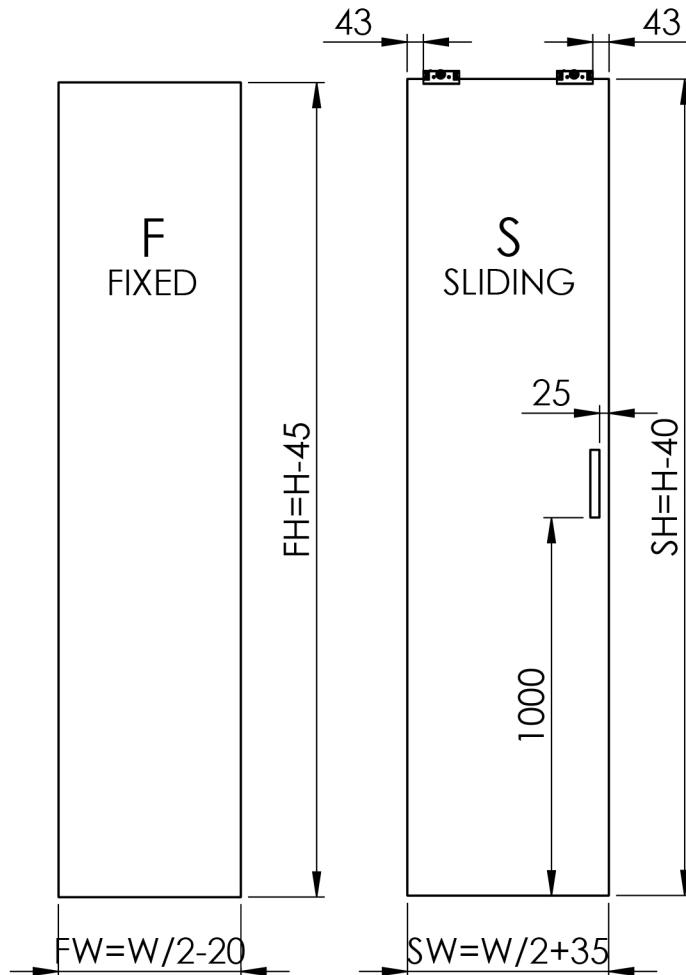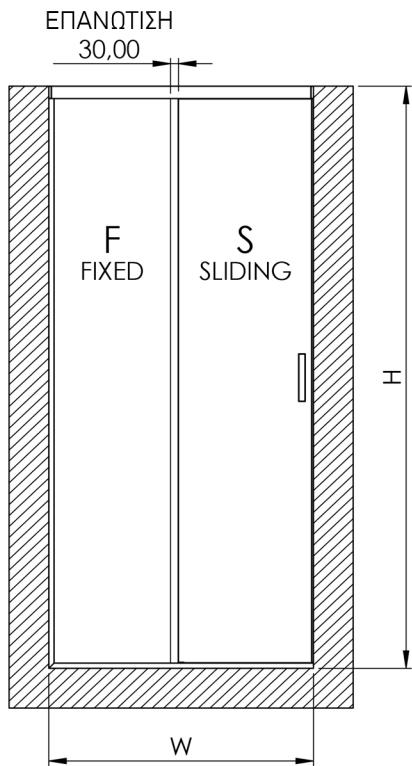

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

- Η εγκατάσταση του συστήματος ντουζιέρας απαιτεί ευθυγραμμισμένο δάπεδο και τοιχοποιία.
- Εγκαταστήστε τα σιλικονούχα φτερά στις ακμές, σύμφωνα με το πάχος των υαλοπινάκων.
- Εάν ο υαλοπίνακας έχει επεξεργασμένη επιφάνεια προσέξτε την φορά της επιφάνειας αυτής.
- Ο αέρας της κατασκευής έχει συνυπολογιστεί στις διαθέσιες διαστάσεις. Οι υαλοπίνακες τοποθετούνται με απόσταση 7mm από τον τοίχο και 5mm από το προφίλ.

Η Πανίδης Α.Β.Ε.Ε. δεν φέρει καμία ευθύνη για την έκβαση έπειτα από λανθασμένο υπολογισμό κοπής των υαλοπινάκων ή μη ορθής και αναποτελεσματικής τοποθέτησης των εξαρτημάτων της.