

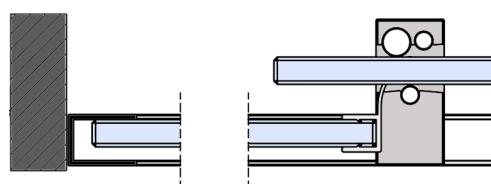


Η PANIDIS S.A. ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της σύγχρονης αρχιτεκτονικής για μινιμαλιστικό σχεδιασμό με το σύστημα GS-20. Ο καινοτόμος σχεδιασμός του επικεντρώνεται στην υψηλή αισθητική, τη λειτουργικότητα, την αντοχή και την ασφάλεια.

GS-22

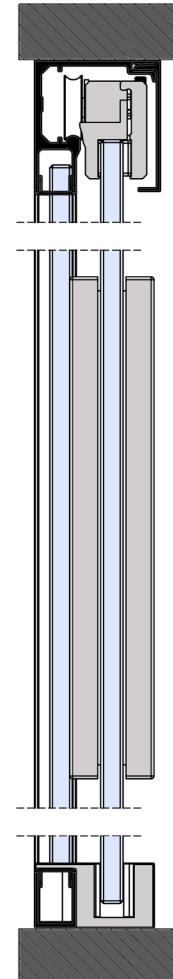


ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΤΟΜΗ

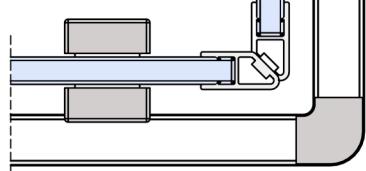


ΚΑΘΕΤΗ ΤΟΜΗ

ΠΡΟΦΙΛ

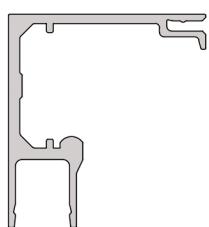


GS-20-01

GS-20-12



GHR-2015



GS-20-11


ΛΑΣΤΙΧΑ

FTE10-08 ή FTE10-10




MAG-08 ή MAG-10



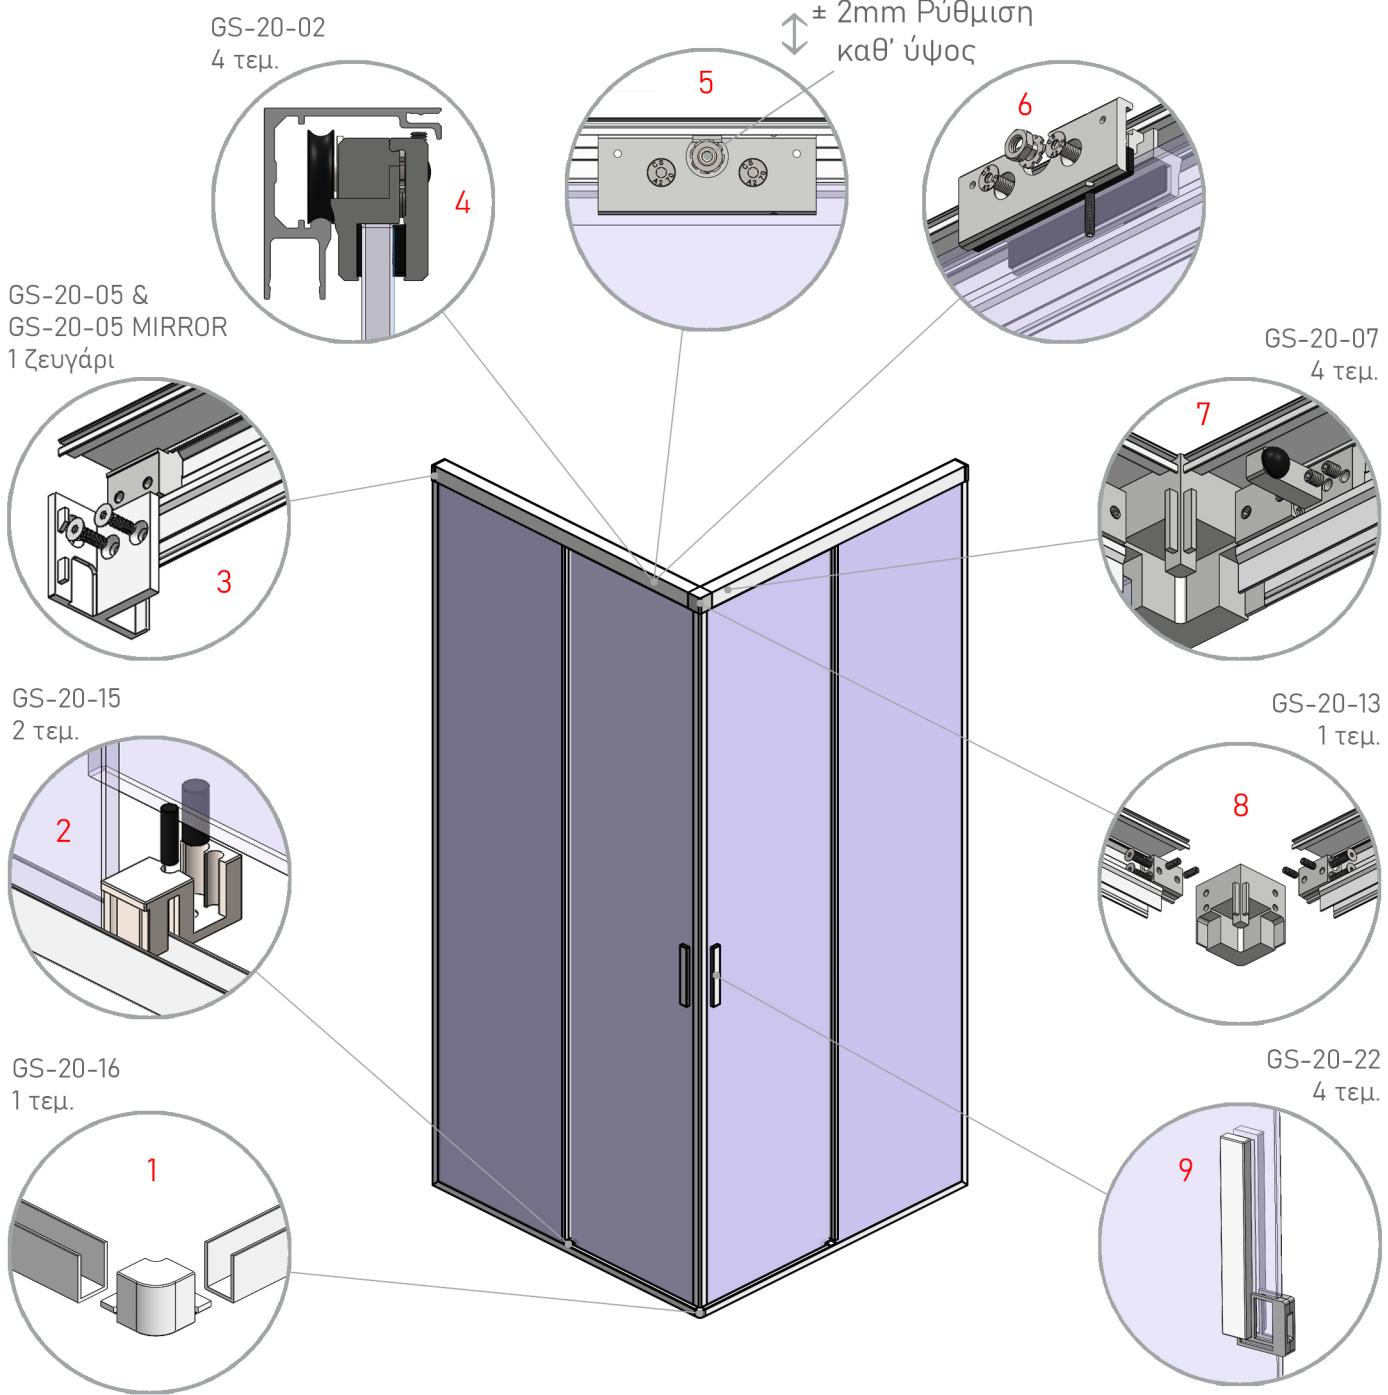


ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

- Κόψτε τα περιμετρικά προφίλ (GHR-2015) υπό γωνία 45° στη μία πλευρά και στερεώστε τα με ασφάλεια στον τοίχο και στο πάτωμα. Χρησιμοποιήστε το εξάρτημα GS-20-16 στην κάτω γωνία. (**εικόνα 1**)
- Τοποθετήστε τις βάσεις τοίχου (GS-20-05 & GS-20-05 MIRROR) σύμφωνα με τα περιμετρικά προφίλ.
- Εγκαταστήστε τους σταθερούς υαλοπίνακες και ασφαλίστε τα με τακάκια στη σωστή θέση. Στη συνέχεια, τοποθετήστε τους οδηγούς GS-20-15 στα κάτω προφίλ.
- Στη συνέχεια, εγκαταστήστε τα stoppers (GS-20-07), τους αντάπτορες και τη γωνία (GS-20-13) στα προφίλ GS-20-01 (**εικόνα 8**) και στερεώστε τα στις βάσεις τοίχου (**εικόνα 3**). Σφίξτε τους συρόμενους υαλοπίνακες στους σφιγκτήρες (GS-20-02), χρησιμοποιώντας δύο τακάκια 1mm για υαλοπίνακα πάχους 10mm και από ένα για υαλοπίνακα πάχους 8mm (**εικόνα 6**). Βεβαιωθείτε ότι το βάρος του συρόμενου υαλοπίνακα δεν ξεπερνά τα 70kg. Αφαιρέστε το προστατευτικό φίλμ από την κολλητική ταινία διπλής όψεως στα χερούλια και τοποθετήστε τα στη σωστή θέση, χρησιμοποιώντας το ειδικό sablon. (**εικόνα 9**)
- Έπειτα, τοποθετήστε τους συρόμενους υαλοπίνακες ανάμεσα στα εξαρτήματα GS-20-15 στα κάτω προφίλ και κρεμάστε τα ράουλα στις ράγες των προφίλ GS-20-01 (**εικόνα 4**). Χρησιμοποιήστε δύο μικρούς κυλίνδρους για υαλοπίνακα πάχους 10mm, ή από έναν για υαλοπίνακα πάχους 8mm (**εικόνα 2**). Στερεώστε τους βιδώνοντας τους αντάπτορες στις βάσεις τοίχου και τα stoppers στη σωστή θέση. (**εικόνα 7**)
- Ρυθμίστε το ύψος των υαλοπινάκων, αν χρειάζεται, ξεβιδώνοντας την βίδα (**εικόνα 5**). Μόλις ολοκληρωθεί η ρύθμιση, στερεώστε τους υαλοπίνακες στη θέση του βιδώνοντας τις σκουληκόβιδες στους σφιγκτήρες, αφήνοντας απόσταση 1mm από τα επάνω προφίλ. (**εικόνα 4**)
- Χρησιμοποιήστε το προφίλ GS-20-11 για να καλύψετε τα κανάλια και στις δύο ράγες (πάνω και κάτω) και τα προφίλ GS-20-12 για να καλύψετε την εσωτερική πλευρά των προφίλ GS-20-01.
- Τέλος, τοποθετήστε τα λάστιχα MAG-08/MAG-10 στα συρόμενα τζάμια, και τα λάστιχα FTE10-08/FTE10-10 στα σταθερά τζάμια.

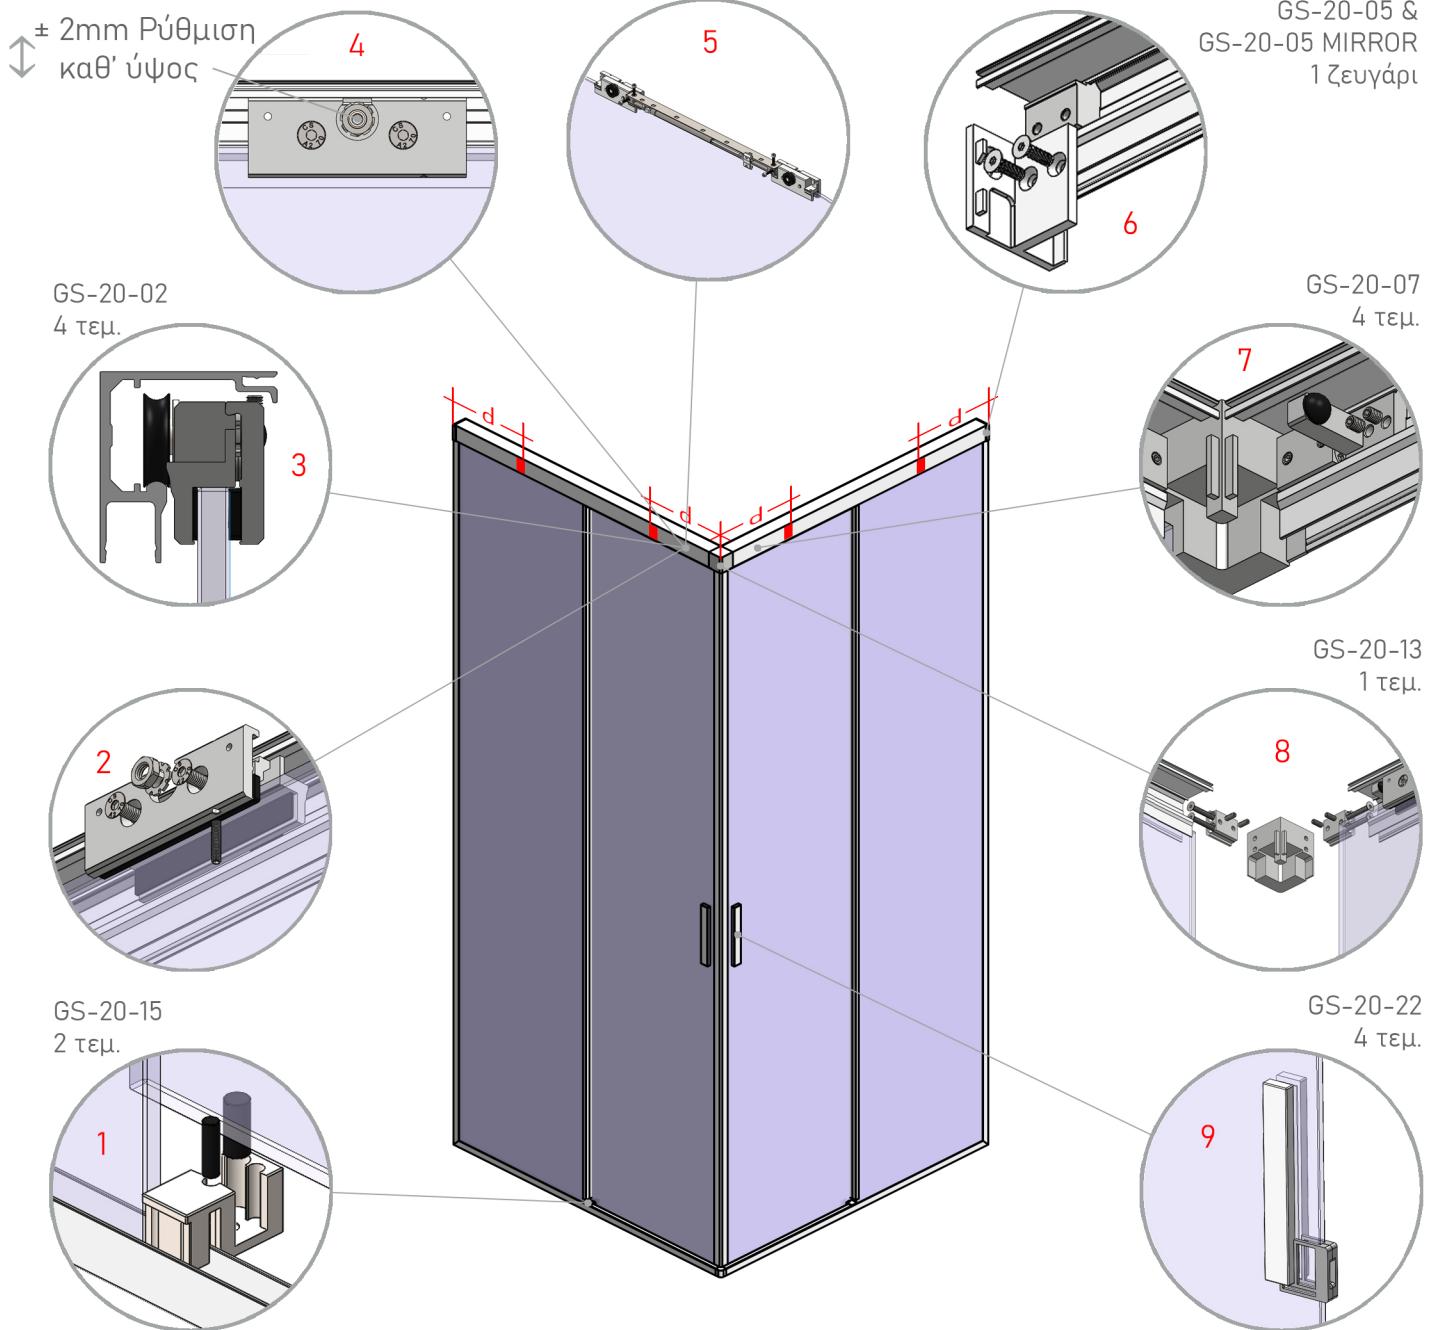





ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

- Κόψτε τα περιμετρικά προφίλ (GHR-2015) υπό γωνία 45° στη μία πλευρά και στερεώστε τα με ασφάλεια στον τοίχο και στο πάτωμα. Χρησιμοποιήστε το εξάρτημα GS-20-16 στην κάτω γωνία. (**όπως σε προηγούμενη σελίδα**)
- Τοποθετήστε τις βάσεις τοίχου (GS-20-05 & GS-20-05 MIRROR) σύμφωνα με τα περιμετρικά προφίλ.
- Εγκαταστήστε τους σταθερούς υαλοπίνακες και ασφαλίστε τους με τακάκια στη σωστή θέση. Στη συνέχεια, τοποθετήστε τους οδηγούς GS-20-15 στα κάτω προφίλ.
- Στη συνέχεια, εγκαταστήστε τα stoppers (GS-20-07), τους αντάπτορες, τα αντικρίσματα του μηχανισμού soft-close και τη γωνία (GS-20-13) στα προφίλ GS-20-01 (**εικόνα 8**) και στερεώστε τα στις βάσεις τοίχου (**εικόνα 6**). Τοποθετήστε τους μηχανισμούς soft-close ανάμεσα στους σφιγκτήρες (**εικόνα 5**) και σφίξτε τους συρόμενους υαλοπίνακες στους σφιγκτήρες (GS-20-02), χρησιμοποιώντας δύο τακάκια 1mm για υαλοπίνακα πάχους 10mm και από ένα για υαλοπίνακα πάχους 8mm (**εικόνα 2**). Βεβαιωθείτε ότι το βάρος του συρόμενου υαλοπίνακα δεν ξεπερνά τα 70kg. Αφαιρέστε το προστατευτικό φίλμ από την κολλητική ταινία διπλής όψεως στα χερούλια και τοποθετήστε τα στη σωστή θέση, χρησιμοποιώντας το ειδικό sablon. (**εικόνα 9**)
- Έπειτα, τοποθετήστε τους συρόμενους υαλοπίνακες ανάμεσα στα εξαρτήματα GS-20-15 στα κάτω προφίλ και κρεμάστε τα ράουλα στις ράγες των προφίλ GS-20-01 (**εικόνα 3**). Χρησιμοποιήστε δύο μικρούς κυλίνδρους για υαλοπίνακα πάχους 10mm, ή από έναν για υαλοπίνακα πάχους 8mm (**εικόνα 1**). Στερεώστε τους βιδώνοντας τους αντάπτορες στις βάσεις τοίχου και τα stoppers στη σωστή θέση (**εικόνα 7**). Βεβαιωθείτε ότι τα αντικρίσματα έχουν απόσταση τουλάχιστον 180mm από τον τοίχο, όπως φαίνεται στην εικόνα.
- Ρυθμίστε το ύψος των συρόμενων υαλοπινάκων, αν χρειάζεται, ξεβιδώνοντας την βίδα (**εικόνα 4**). Μόλις ολοκληρωθεί η ρύθμιση, στερεώστε τους υαλοπίνακες στη θέση τους βιδώνοντας τις σκουληκόβιδες στους σφιγκτήρες, αφήνοντας απόσταση 1mm από τα επάνω προφίλ. (**εικόνα 3**)
- Χρησιμοποιήστε τα προφίλ GS-20-11 για να καλύψετε τα κανάλια και στις δύο ράγες (πάνω και κάτω) και τα προφίλ GS-20-12 για να καλύψετε την εσωτερική πλευρά των προφίλ GS-20-01.
- Τέλος, τοποθετήστε τα λάστιχα MAG-08/MAG-10 στους συρόμενους υαλοπίνακες, και τα λάστιχα FTE10-08/FTE10-10 στους σταθερούς υαλοπίνακες.

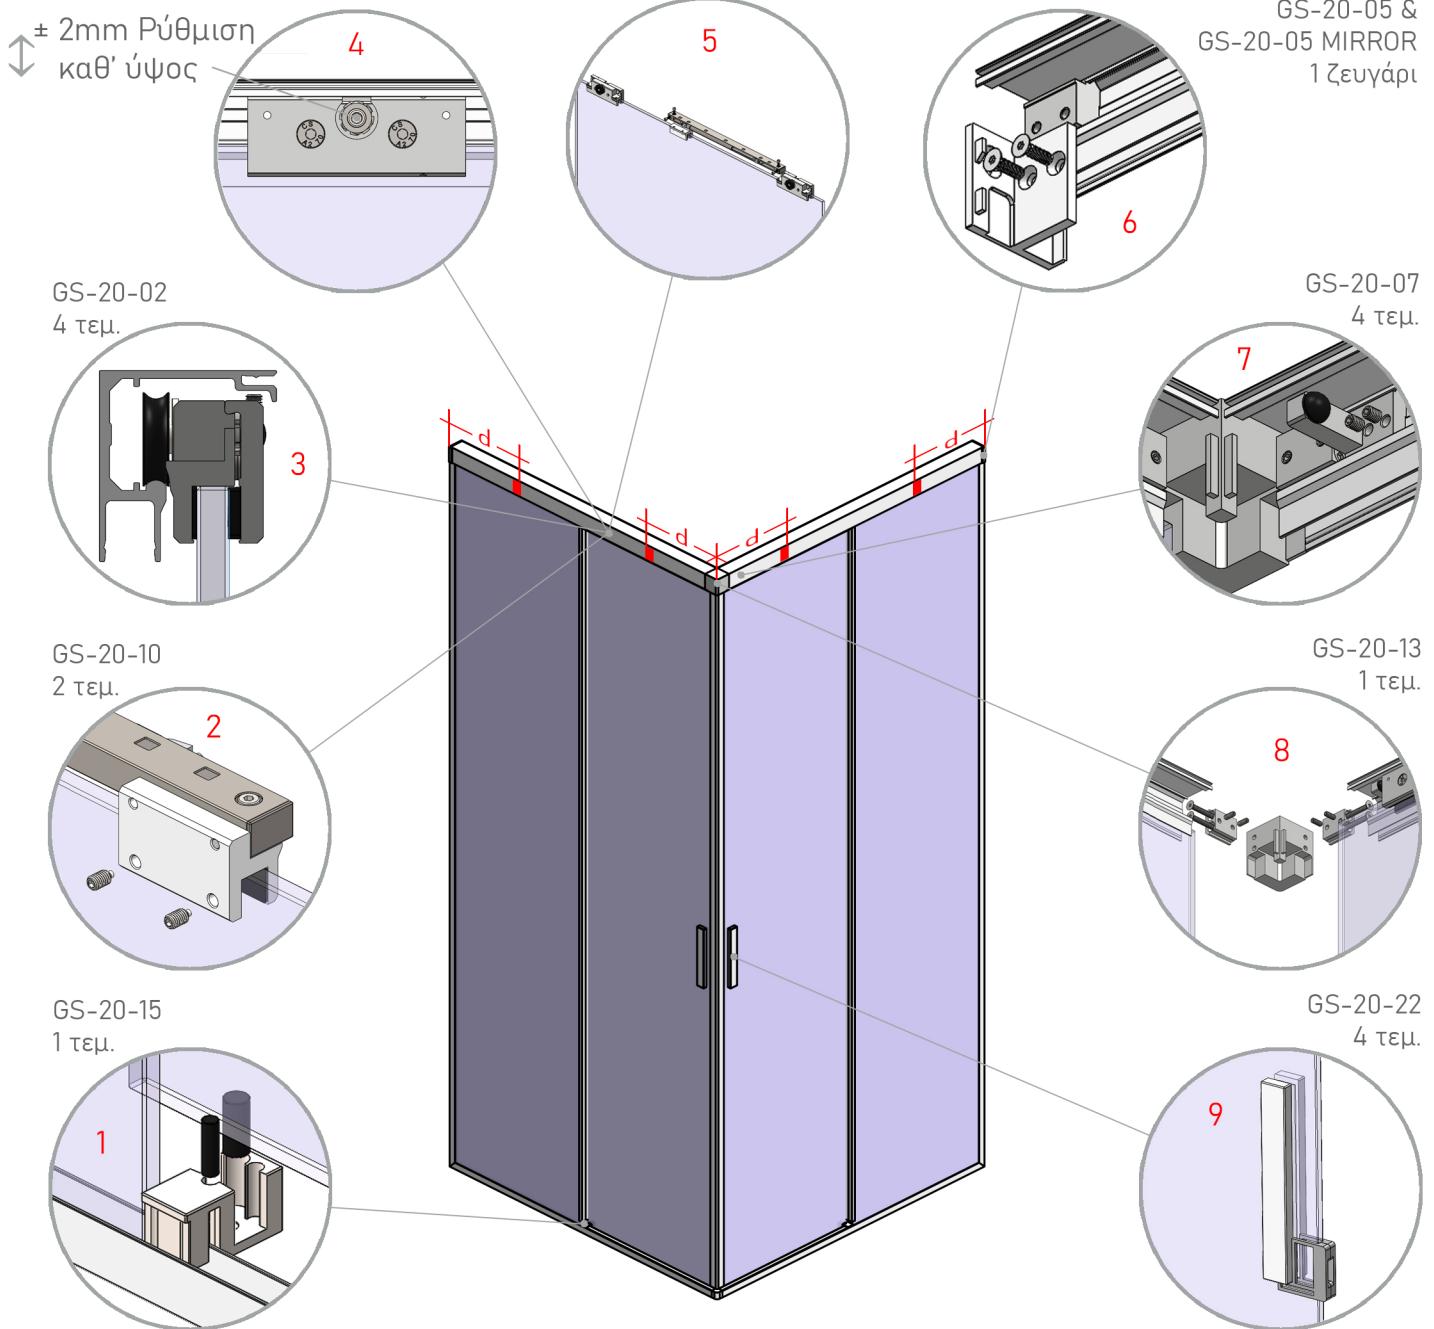

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

- Κόψτε τα περιμετρικά προφίλ (GHR-2015) υπό γωνία 45° στη μία πλευρά και στερεώστε τα με ασφάλεια στον τοίχο και στο πάτωμα. Χρησιμοποιήστε το εξάρτημα GS-20-16 στην κάτω γωνία. (**όπως σε προηγούμενη σελίδα**)
- Τοποθετήστε τις βάσεις τοίχου (GS-20-05 & GS-20-05 MIRROR) σύμφωνα με τα περιμετρικά προφίλ.
- Εγκαταστήστε τους σταθερούς υαλοπίνακες και ασφαλίστε τους με τακάκια στη σωστή θέση. Στη συνέχεια, τοποθετήστε τους οδηγούς GS-20-15 στα κάτω προφίλ.
- Στη συνέχεια, εγκαταστήστε τα stoppers (GS-20-07), τους αντάπτορες, τα αντικρίσματα του μηχανισμού soft-close και τη γωνία (GS-20-13) στα προφίλ GS-20-01 (**εικόνα 8**) και στερεώστε τα στις βάσεις τοίχου (**εικόνα 6**). Τοποθετήστε τους μηχανισμούς soft-close ανάμεσα στον σφιγκτήρα και το εξάρτημα GS-20-10 (**εικόνα 5**) και σφίξτε τους συρόμενους υαλοπίνακες στους σφιγκτήρες (GS-20-02), χρησιμοποιώντας δύο σκουληκόβιδες M5x6 με μαλακή μύτη για υαλοπίνακα πάχους 10mm και δύο σκουληκόβιδες M5x9 με μαλακή μύτη για υαλοπίνακα πάχους 8mm (**εικόνα 2**). Βεβαιωθείτε ότι το βάρος των συρόμενων υαλοπινάκων δεν ξεπερνά τα 70kg. Αφαιρέστε το προστατευτικό φίλμ από την κολλητική ταινία διπλής όψεως στα χερούλια και τοποθετήστε τα στη σωστή θέση, χρησιμοποιώντας το ειδικό sablon. (**εικόνα 9**)
- Έπειτα, τοποθετήστε τους συρόμενους υαλοπίνακες ανάμεσα στα εξαρτήματα GS-20-15 στο κάτω προφίλ και κρεμάστε τα ράουλα στις ράγες των προφίλ GS-20-01 (**εικόνα 3**). Χρησιμοποιήστε δύο μικρούς κυλίνδρους για υαλοπίνακα πάχους 10mm, ή από έναν για υαλοπίνακα πάχους 8mm (**εικόνα 1**). Στερεώστε το βιδώνοντας τους αντάπτορες στις βάσεις τοίχου και τα stoppers στη σωστή θέση (**εικόνα 7**). Βεβαιωθείτε ότι τα αντικρίσματα έχουν απόσταση τουλάχιστον 180mm από τον τοίχο και τη γωνία, όπως φαίνεται στην εικόνα.
- Ρυθμίστε το ύψος των υαλοπινάκων, αν χρειάζεται, ξεβιδώνοντας την βίδα (**εικόνα 4**). Μόλις ολοκληρωθεί η ρύθμιση, στερεώστε τους υαλοπίνακες στη θέση τους βιδώνοντας τις σκουληκόβιδες στους σφιγκτήρες, αφήνοντας απόσταση 1mm από τα επάνω προφίλ. (**εικόνα 3**)
- Χρησιμοποιήστε τα προφίλ GS-20-11 για να καλύψετε τα κανάλια και στις δύο ράγες (πάνω και κάτω) και τα προφίλ GS-20-12 για να καλύψετε την εσωτερική πλευρά των προφίλ GS-20-01.
- Τέλος, τοποθετήστε τα λάστιχα MAG-08/MAG-10 στους συρόμενους υαλοπίνακες, και τα λάστιχα FTE10-08/FTE10-10 στους σταθερούς υαλοπίνακες.

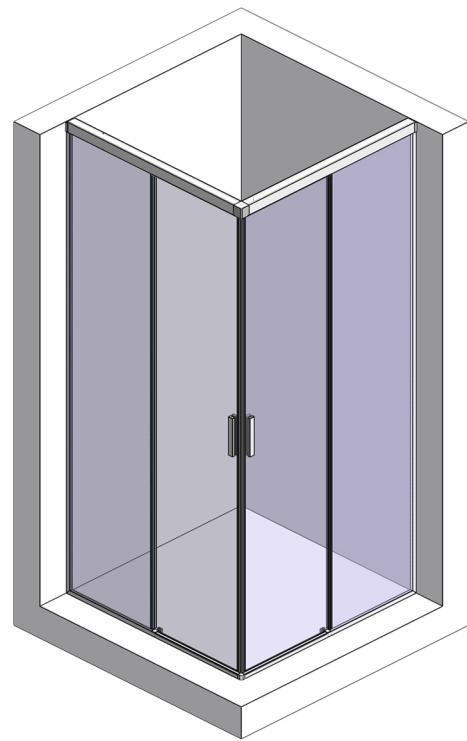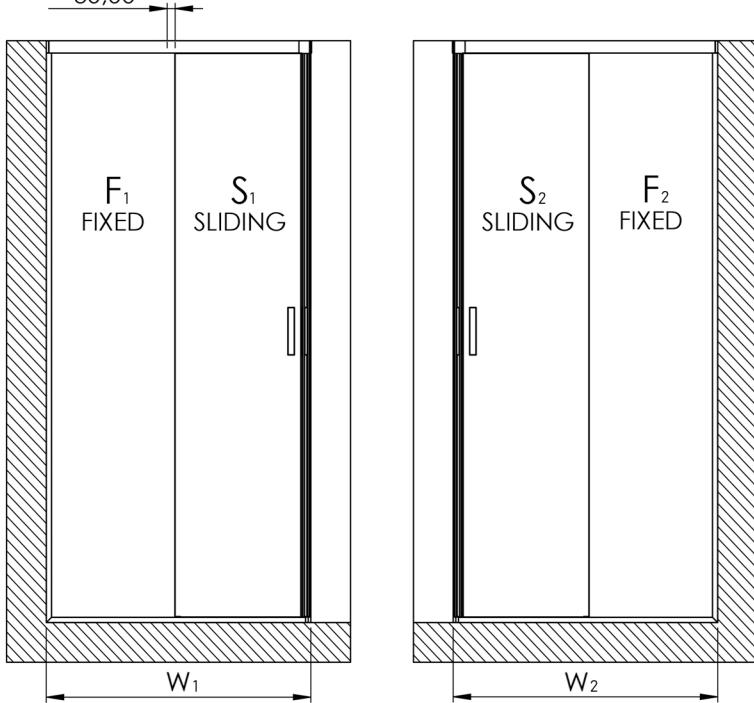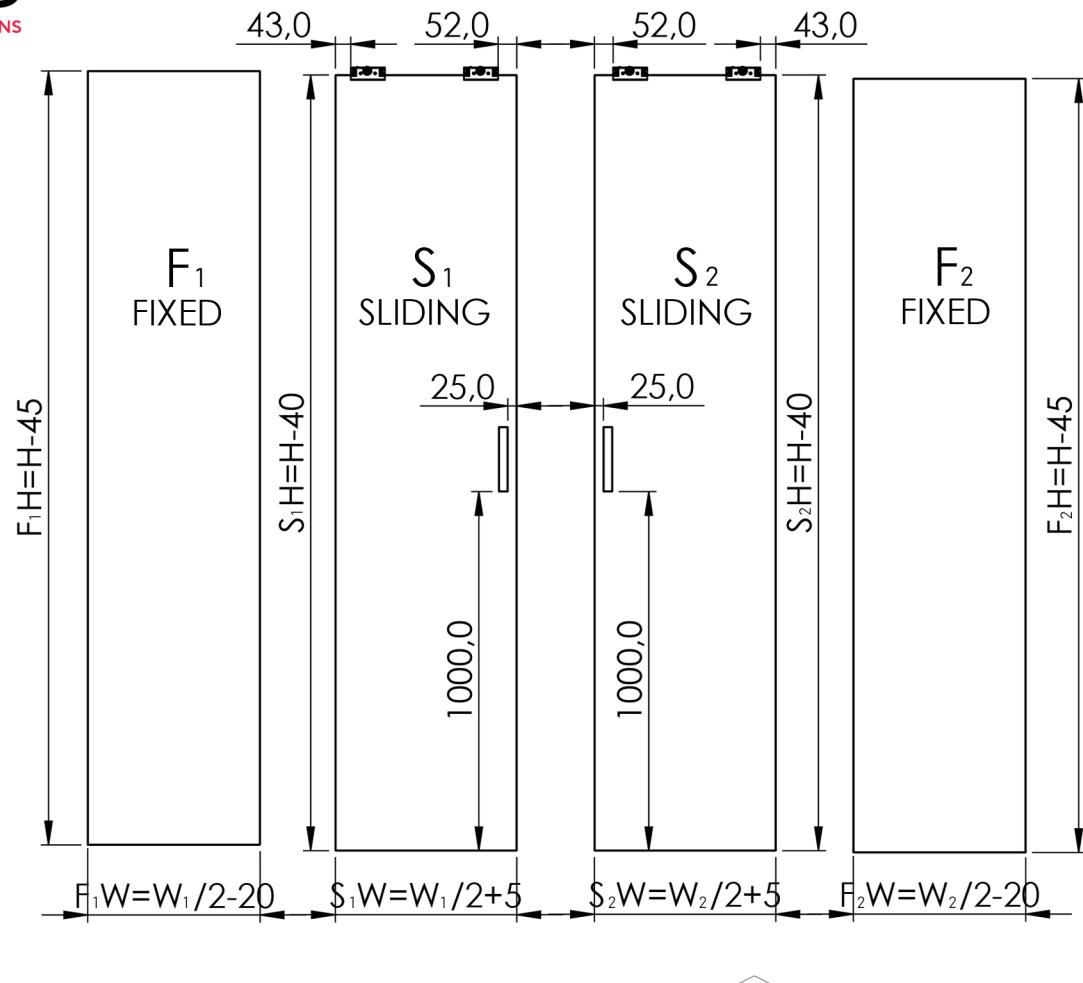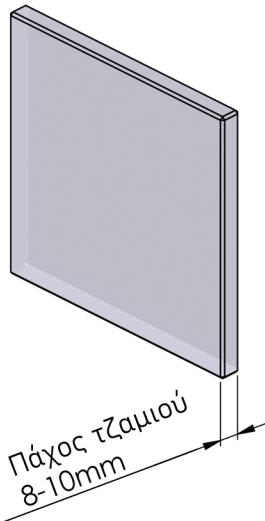

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

- Η εγκατάσταση του συστήματος ντουζιέρας απαιτεί ευθυγραμμισμένο δάπεδο και τοιχοποιία.
- Εγκαταστήστε τα σιλικονούχα φτερά στις ακμές, σύμφωνα με το πάχος των υαλοπινάκων.
- Εάν ο υαλοπίνακας έχει επεξεργασμένη επιφάνεια προσέξτε την φορά της επιφάνειας αυτής.
- Ο αέρας της κατασκευής έχει συνυπολογιστεί στις διαστάσεις διαστάσεις. Οι υαλοπίνακες τοποθετούνται με απόσταση 7mm από τον τοίχο και 5mm από το προφίλ.

Η Πανίδης Α.Β.Ε.Ε. δεν φέρει καμία ευθύνη για την έκβαση έπειτα από λανθασμένο υπολογισμό κοπής των υαλοπινάκων ή μη ορθής και αναποτελεσματικής τοποθέτησης των εξαρτημάτων της.